


1700 EX

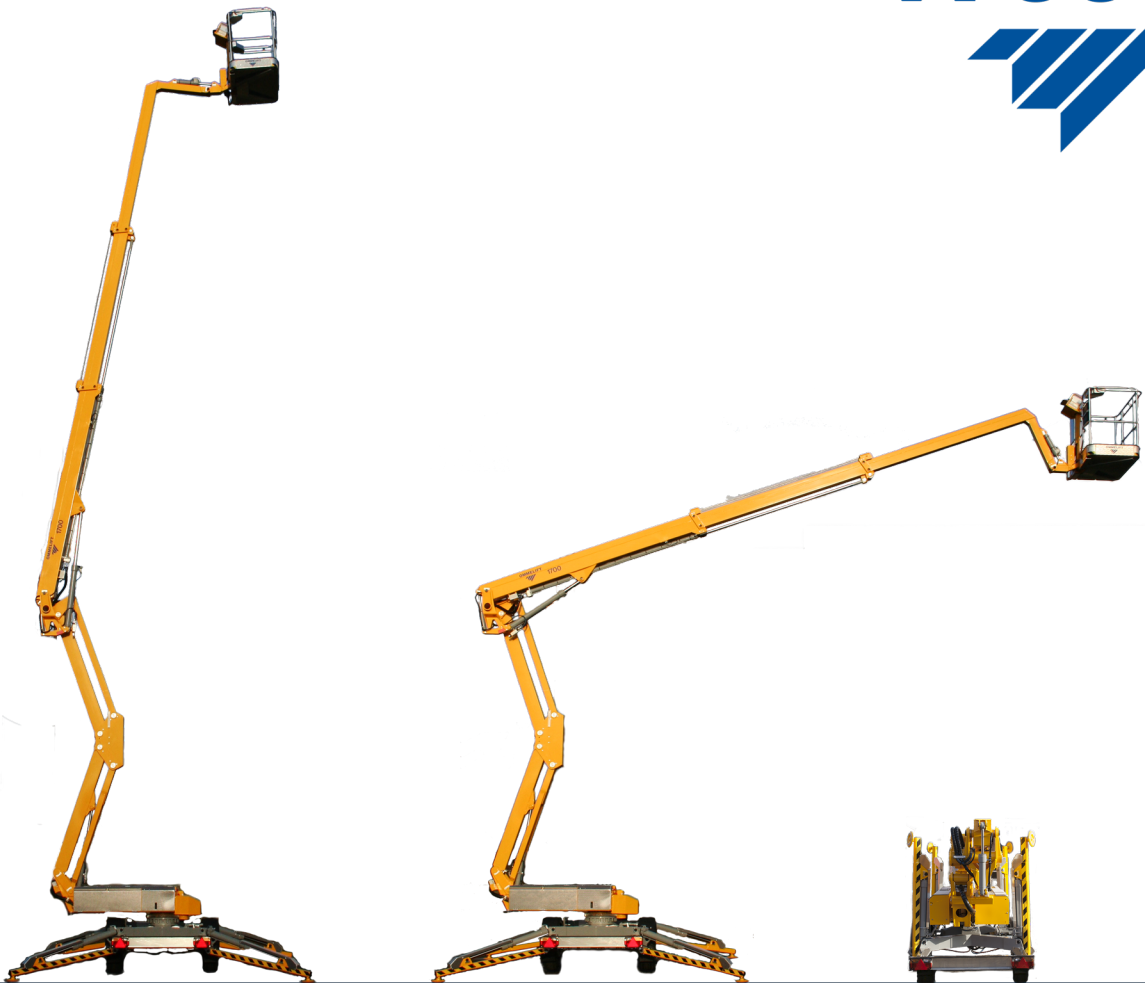

www.ommelift.com


Aanhangerhoogwerker - Up & over (knikgiek)

Dealer:

Nemaco Nijverdal
Hoofdkantoor en verkoop
Van den Bergsweg 17
7442 CK Nijverdal
Tel. 0548 614 545
verkoop@nemaco.nl
Openingstijden
maandag t/m vrijdag 07:30 - 17:30

Nemaco
BOUWMACHINES
VERKOOP | VERHUUR | SERVICE

1700 EX Aanhangerhoogwerker

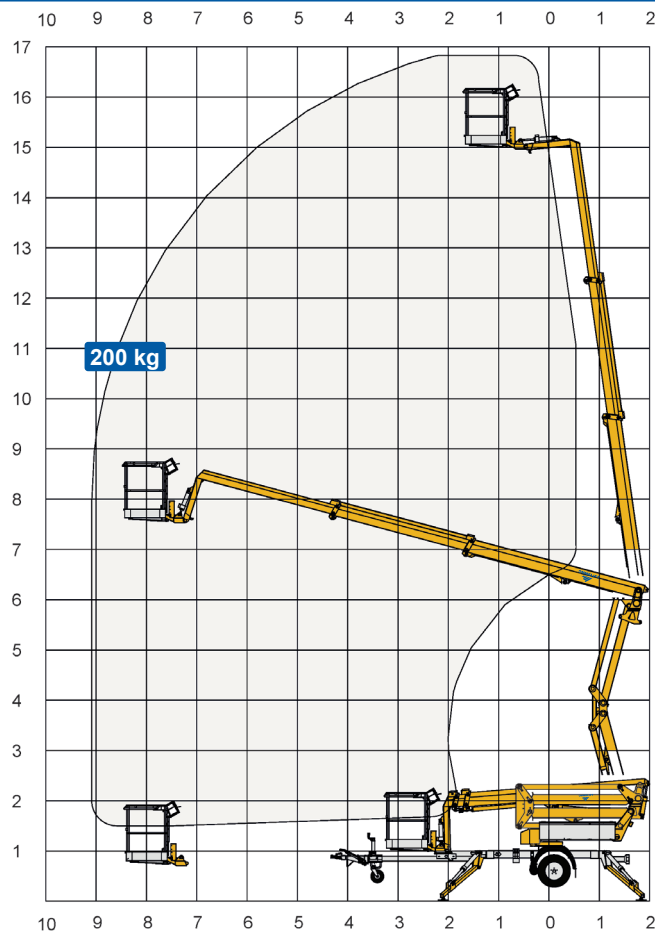

Technische gegevens		1700 EX	1700 EXB
Max. werkhooft		16.8 m	
Max. platformhooft		14.8 m	
Max. Zijdelingsbereik		9.1 m	
Up en over afstand		6.0 m	
Hoek mastlengte (mast + werkbak)		2.0 m	
Jib (lengte jibmast + breedte werkbak)		-	
Vertikale jib rotatie		-	
Bovenbouw rotatie		± 400°	
Werkbak rotatie		± 50°	
Max. werkbak belasting		200 kg	
Werkbakafmetingen		1.25 x 0.8 x 1.1 m	
Stempelplaatafmetingen		ø200 mm	
	⁵ Benzine ⁶ Diesel	230V / 16A	ACCU
Motor		⁵ Optie ⁶	⁵ Optie ⁶
Inhoud brandstoftank			
Generator			
Accu pakket			24V/200Ah/5h
Lader			24 V / 30 A
Dubbel laadsysteem			Optie
Electrische nooddaal		Optie	Optie
Zelfaandrijving met hydraulisch aangedreven rollen		Standaard	
Klimvermogen		14% / 8°	
Vrije ruimte tussen band en grond bij max. opstempel-hoogte		Min. 300 mm (13.8% / 7.9°)	
Totaal gewicht		2060 kg	2200 kg
Bodemdruk stempelplaat		12.4 kg/cm ²	12.4 kg/cm ²
Bodemdruk met 0.4 x 0.4 m stempel onderlegplaat		0.7 kg/cm ²	0.7 kg/cm ²
Max. kracht stempel		10.5 kN	10.5 kN
Hydraulische stempels		Standaard	
Bediening		Proportioneel	
Werkbak voor de mast gemonteerd, vrije bodem		Standaard	
220V aansluiting in werkbak		Standaard	
Gereedschapbak in werkbak		Standaard	

